
		<input type="checkbox"/> Konfidentiellt dokument – <i>Confidential information</i> <input checked="" type="checkbox"/> Öppet dokument – <i>Open information</i>		1 (3)
Skapat av – <i>Created by</i> Pelle Karlsson	Skapat datum - <i>Created</i> 2011-01-05	Revision – <i>Revision</i> A	Revisionsdatum – <i>Date of last revision</i>	
Filnamn – <i>File name</i> I11,038_A_Instruktioner ny styrning till äldre Tyrkamin installerade före november 2010.			Senast reviderad av – <i>Last revision by</i>	

OBS. Bryt inkommande spänning till kamin.  
 Börja med ta bort kåpan som sitter över brännare och konvektionsfläkt(ar).


Demontera det gamla kablaget från brännare, konvektionsfläkt(ar) och termokontakter. Håll stiften på fläktar och motor med en nåbbtång (bild 1) när kabelskorna demonteras, detta för att stiften inte ska lossna i motorn.

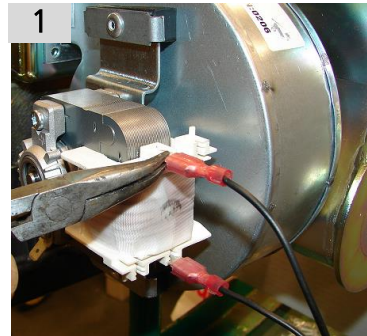

Klipp av kabel nummer 10 till skruvmotorn (bild 2) ca 50 mm från kabelskon.



Montera kablarna från nya styrningen på brännare, fläktar samt termokontakter med rätt kabelnummer enligt manualen på sidan 19. Skarva kabel nummer 10 från det nya kablaget med medföljande sockerbit som bild 3 visar.

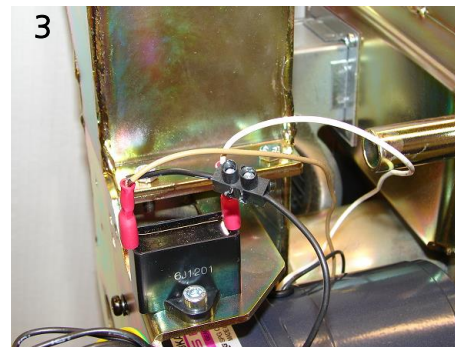

Skapat av – Created by  
Pelle Karlsson

Skapat datum - Created  
2011-01-05

Revision – Revision  
A

Revisionsdatum – Date of last revision

Filnamn – File name

I11,038\_A\_Instruktioner ny styrning till äldre Tyrkamin installerade före november 2010.


Senast reviderad av – Last revision by


Demontera plåten (bild 4) med friskluftsanslutningen som sitter på brännarkåpan, klipp av ca 65 mm i underkant på plåten. Klipp sedan upp ett hål på ca 15 x 15 mm som bild 5 visar. Skruva tillbaka plåten (bild 6), håll upp styrlådan på sidan av brännarkåpan (bild 7) och borra 4 st 3 mm hål till medföljande skruvar som håller styrlådan på plats. Den lilla plåten och kabelförskruvningarna i botten (bild 8) på styrkortslådan kan vändas om kablarna kommer ivägen för friskluftsanslutningen.



Kabeln med högtalarkontakten (bild 9) ska monteras i botten på styrkortslådan, den andra ändan skalas och monteras med medföljande sockerbit med de två bruna kablarna som kommer från microbrytaren under locket på förrådet. Dessa två bruna kablar sitter i förrådet där styrkortet är placerat.



		<input type="checkbox"/> Konfidentiellt dokument – <i>Confidential information</i> <input checked="" type="checkbox"/> Öppet dokument – <i>Open information</i>		3 (3)
Skapat av – <i>Created by</i> Pelle Karlsson	Skapat datum - <i>Created</i> 2011-01-05	Revision – <i>Revision</i> A	Revisionsdatum – <i>Date of last revision</i>	
Filnamn – <i>File name</i> I11,038_A_Instruktioner ny styrning till äldre Tyrkamin installerade före november 2010.			Senast reviderad av – <i>Last revision by</i>	

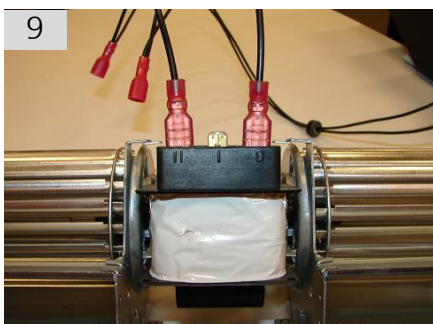

Om kamin är av årsmodell 2001-06 eller tidigare finns det några saker att tänka på.

Sitter det två termokontakter (bild 8) på baksidan av kamin ska kabel nummer 3 o 4 från styrningen sitta på den högra (båfrån sett) termokontakten, den vänstra ska inte användas. Denna årsmodell av kamin är utrustad med en konvektionsfläkt avsedd att styras med två hastigheter, det går dock inte att göra med den nya styrningen. Vi rekommenderar att man kopplar kabel nummer 11 o 12 (bild 9) från styrningen på fläktens plint 0 o II för att fläkten ska gå på den lägre hastigheten. Vill man att fläkten ska gå på den högre hastigheten ska man koppla kabel 11 o 12 på fläktens plint 0 o I.

**OBS. Koppla aldrig kabel 11 o 12 på fläktens plint nummer I o II, då kortsluts styrkortet.**

Till skruvmotorn på den äldre kamin kopplas kablarna 9 o 10 från styrningen direkt på motorstiften, medföljande kabelsko monteras på kabel nummer 10.

Finns det inte någon microbrytare i förrådet eller termokontakt för bakvärme byglas dessa båda ingångar. Det gäller kabel nummer 5 o 6 samt högtalarkontakten i botten på styrkortsådan.