

PellX 20 och 35 kW

Styrbox – Flamvakt kombinationer

Styrbox och flamvakt måste kombineras enligt:

(För att få en riktig flamvaktsignal)

[Flamvakt med vita eller gråa kablar.
] ”Gamla” styrboxen, produktionsdatum 2004 till 2006-34.
Fabriksmonterat i brännare med tillverknings nr. 20 000 till 23809.


[Flamvakt med en blå och en röd kabel, OBS! måste kopplas rätt.
] ”Nya” styrboxen, produktionsdatum 2006-36 och framåt.
Fabriksmonterat i brännare med tillverknings nr. 23810 (2006-09) och framåt.

Båda kombinationerna fungerar med alla programkort men vi rekommenderar att byta till program V1.32 eller nyare. I dem är flamvaktsgränsen sänkt så att ”tjuvstopp” undviks.

Triaclådan är inte ändrad och fungerar till alla kombinationer.

Vid utbyte av flamvakt eller styrbox ska man tänka på:

- Det går **inte** att använda den gamla flamvakten (grå eller vita kablar) med den nya styrboxen. Då ser flamvakten alltid ljus.
- Om den nya flamvakten (blå och röd kabel) används med den gamla styrboxen och program 1.32 kommer det oftast att fungera men det är större risk för driftstopp pga flamvaktsbortfall, särskilt vid drift i låga effekter.
- Den nya flamvakten måste kopplas in med rätt polaritet (+/-).

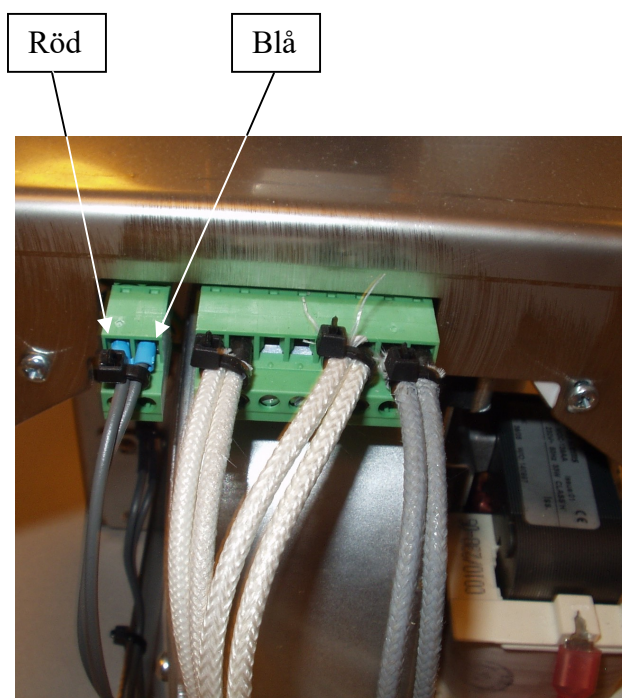

Förtydligande: Den nya flamvakten ser ljus bättre och fungerar inom ett större område men den ger en lägre signal till styrdatorn. Det är därför signalen är förstärkt i de nya styrboxarna.
Den gamla flamvakten har utgått och finns EJ som reservdel.