

# Montera handtag


- Fäste handtag.

Smörj fäste med grafitpasta



# Låsbeck, fjäder

- Lägg på 2st bleck och montera fjäder

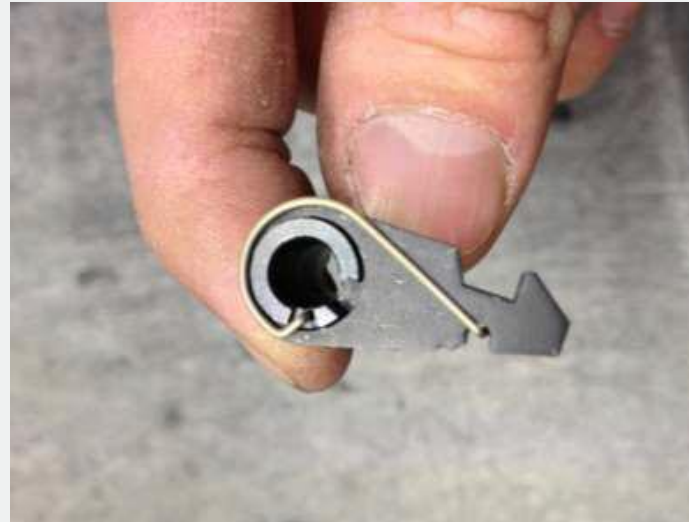

# Handtagsfjäder, handtag

- Sätt axeln genom handtaget trä på fjädern. Sätt i skruv



- Sikta in benet på fjädern och handtagsfästet i det lilla hålet och skruva i skruven med mejsel och 10mm. Håll Låskroken enligt bild och dra åt.




# Hållare handtagsstopp, silikonbuffert och skruv.

- Skruva fast handtagsstoppet och se till så handtaget ligger parallellt med luckan, annars knacka försiktigt på stoppet.



# Fast låsbleck, skruv

- Lås klämman till höger. Skruva sedan fast låsblecket med 2 st skruvar. Smörj slitytorna med grafitpasta.
- Var noga med att hålla upp låskroken samtidigt som den spänns.
- Den rörliga låskroken ska ligga i linje med skruven, se bild.

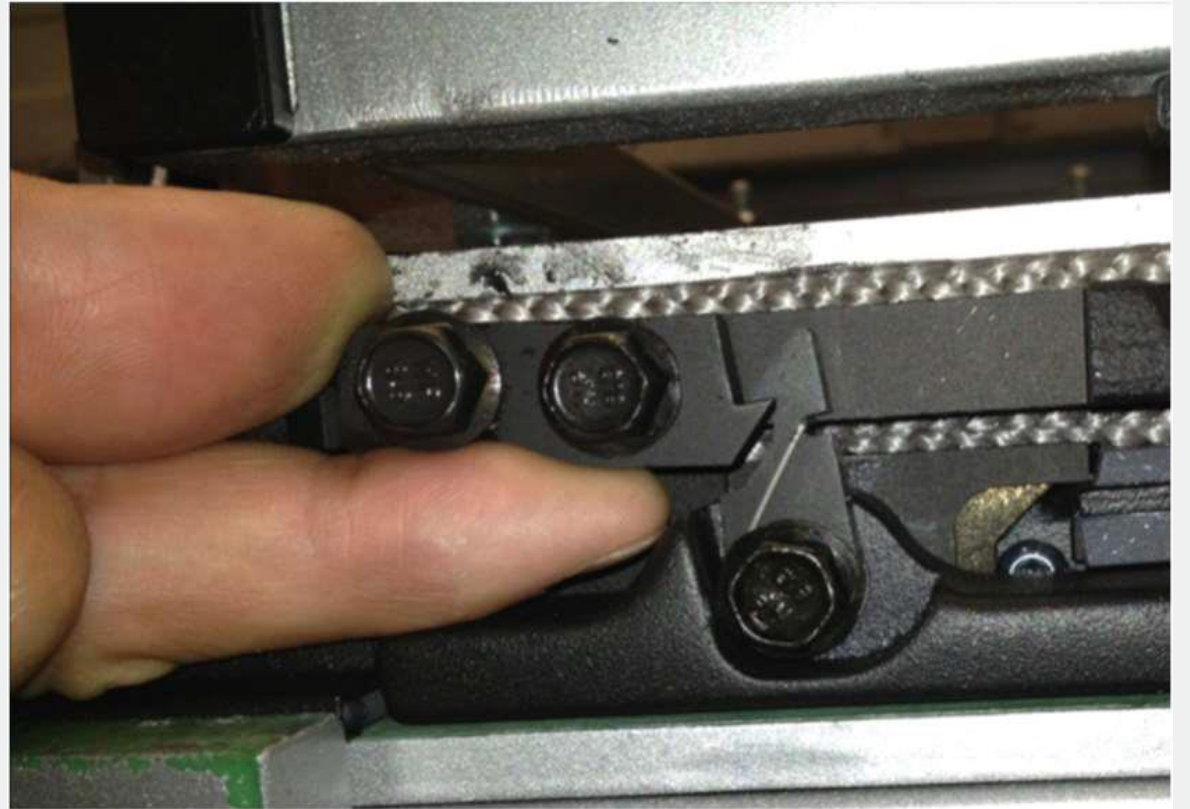

# Explosionsritning

