



Morsø 7870/7970

SV Montering av vägghängd Morsø 7870/7970

Montering av vägghängd Morsø 7800/7970

Väggfästet levereras med åtta hål för montering av expanderskruvar i väggen. Minst fyra av de åtta hålen i väggen måste användas för väggmontering.




Bultarna måste dimensioneras så att du kan vara säker på att väggen och materialet som den är gjord av kan hålla kaminen. Kaminen väger 135 kg. Det är därför installatörens/kundens ansvar att säkerställa att väggen/skorstenen kan bära kaminen. Observera att elementskorstenar och murade halvtenskorstenar utan foder inte alltid har den bärförmåga som krävs. Om du är osäker bör du kontakta en fackman.

Väggfästet kan användas som bormall. Minsta avstånd till brännbart golv är 275 mm.

Observera att man inte får använda skruvpluggar av plast på grund av värmepåverkan.


Mura in en väggenomföring ordentligt i väggen om du vill ha rökkanalen bakåt (se skiss) och montera väggfästet på väggen.

Ta ut de lösa delarna ur kaminen när du packat upp baskaminen. Avlägsna asklådan, den nedre baffeln som är tillverkad av vermiculit, det gjutna gallret och mellanbotten.

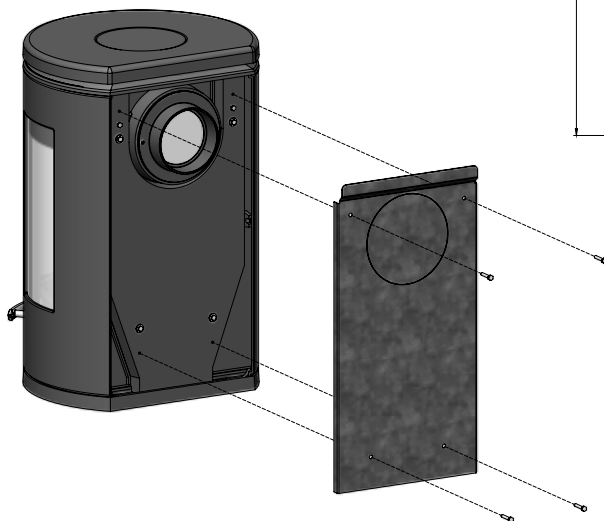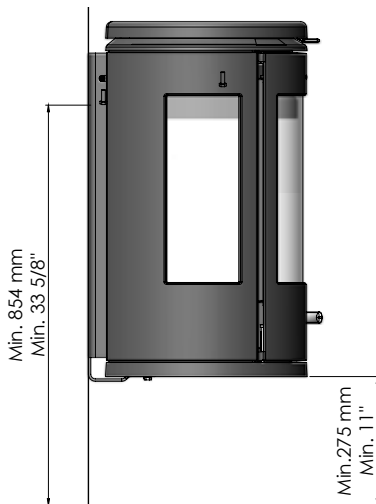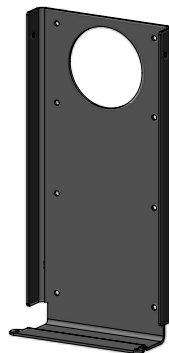

Skruva av strålskärmen på baksidan av kaminen eftersom den inte ska användas på den väggmonterade versionen.

Avlägsna de två skruvarna som täpper till hålen högst upp (se skiss) och montera dem i botten för att täppa till hålen som har använts för att fästa strålskärmen. Montera de två vinkelfästena med de medföljande fyra brickorna och skruvarna på baksidan av kaminen.

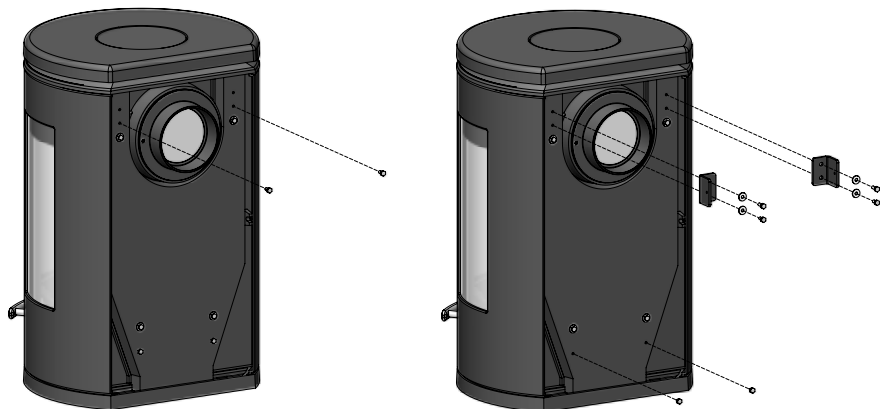

Lyft baskaminen på plats så att den vilar nere på väggfästet.

Kaminen fästs med de medföljande två M5x12 skruvarna upptill och de medföljande två M8x20 skruvarna och brickorna på undersidan (se skiss). Det rekommenderas att man är två personer för detta arbete.

